



Mettre / Retirer
LES LATTES

STARVOILES
98 rue Lagrua
33260 La Teste de
Buch
T: 05 56 54 12 25
contact@starvoiles.com

www.starvoiles.com

Ce système de maintien vous assure un bon réglage de vos lattes pour une meilleure efficacité, et le bon fonctionnement de la voile .

Etape 1:



Engager la latte par l'arrière du gousset jusqu'à la butée.

Etape 2:



Vérifier que la latte est bien en butée.

Etape 3:




Faire passer le cordage sous la sangle.

Etape 4:



Faire passer le gousset sous la sangle.

Etape 5:

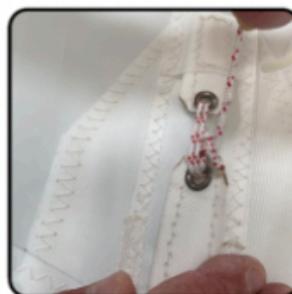

Faire 2-3 allers-retours entre les deux oeillets et serrer bien fort.

Etape 6:



Réaliser 3 demis clés pour maintenir le gousset de latte fermé.

Pour retirer les lattes, veuillez suivre le schéma à l'inverse (de l'étape 6 à l'étape 1).

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter votre agence Starvoiles




Retirer
LES LATTES

STARVOILES
98 rue Lagrua
33260 La Teste de
Buch
T: 05 56 54 12 25
contact@starvoiles.com

www.starvoiles.com


Ce système de maintien vous assure un bon réglage de vos lattes pour une meilleure efficacité, et le bon fonctionnement de la voile .

Etape 1:

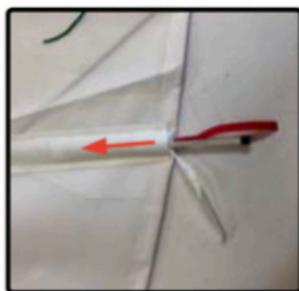


Glisser le chausse latte sur le dessus de la sangle en maintenant la gâchette à l'extérieur du gousset. Agiter le chausse latte de droite à gauche afin de décrocher le velcro.


Etape 2:

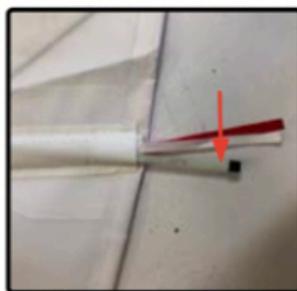

Etape 3:

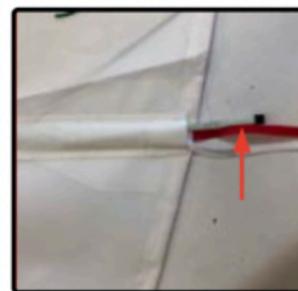


Etape 4:

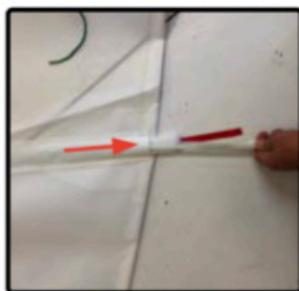


Retirer le chausse latte et la latte en même temps. Vous pouvez retirer la latte.

Etape 5:

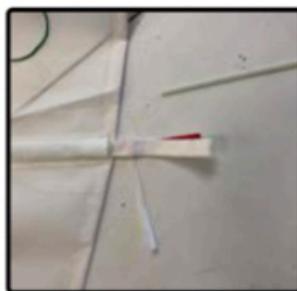

Etape 6:

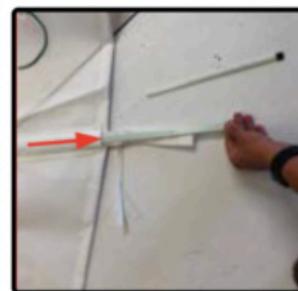

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter votre agence Starvoiles